



DD-1000 接地导通测试仪

产品说明书 (V1.01)

武汉启亦电气有限公司
Wuhan Qiyi Electric Co.,Ltd

本说明书对应 DD-1000 接地导通测试仪，软件版本 V1.01。

武汉启亦电气有限公司版权所有。

本说明书中的产品信息、技术参数代表说明书编写时的技术状态，更改恕不另行通知。

我们已经尽力确保本说明书中的信息可靠和准确，但仍可能存在不准确或者错误的地方。

使用说明

尊敬的用户：

感谢您购买本公司 **DD-1000 接地导通测试仪**。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

产品说明书是提供关于如何安全、正确和高效地使用 DD-1000 接地导通测试仪的资料。DD-1000 接地导通测试仪产品说明书包含使用该设备的重要安全说明，让您熟悉设备操作。请阅读并遵循“安全规程”一节中所说明的安全规定以及所有相关的安装和运行说明。遵从产品说明书里的指示有助于规避风险、减少修理费用及由于不正常操作导致的仪器故障。

应该在使用 DD-1000 接地导通测试仪的现场常备产品说明书。所有 DD-1000 接地导通测试仪的操作者必须要阅读它。除了遵守 DD-1000 接地导通测试仪说明书的内容，您还要遵守在高电压电力设备上工作的所有相关的国家及国际安全规程。

在高压电力设备上工作是非常危险的。使用 DD-1000 接地导通测试仪进行的测量必须由具有相关资质的、熟练并经认可的人员来进行。在工作开始前，请清晰地明确责任。接受过 DD-1000 接地导通测试仪训练、指导、培训的人员在从事高压电力设备的工作时，仍然需要有经验的操作员监督下进行。

安全规程:

请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害！

(1) 在操作 DD-1000 接地导通测试仪之前，请仔细阅读本章中的说明。如果您不理解其中某些安全规程，在继续操作前请联系武汉启亦电气有限公司。在使用 DD-1000 接地导通测试仪工作时，要注意遵守安全规程。

(2) 只有本公司专业技术人员或经认证的专业机构才能对 DD-1000 接地导通测试仪进行维护和修理。

使用概述:

(1) 检查仪器本体及其附件完整无破损，尤其是要避免影响安全的损坏。

(2) 做好免受相邻带电部分伤害的安全措施。

(3) 不要触摸任何没有明显接地连接的端子。

(4) 禁止打开 DD-1000 接地导通测试仪的机箱。

(5) 禁止修理、改造、扩展或是改变 DD-1000 接地导通测试仪及其附件。

(6) 只在符合规程、且技术条件良好的情况下使用 DD-1000 接地导通测试仪及其附件。

操作细则:

防止电击或人身伤害!



注 意 事 项

- **正确地连接和断开。**当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
- **主机内带大容量电池。**随意拆机存在爆炸风险，请特别注意。
- **注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险，请注意所有额定值和标记。在进行连接之前，请阅读使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
- **避免接触裸露电路和带电金属。**有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
- **请勿在潮湿环境下操作。**
- **请勿在易爆环境中操作。**
- **只有合格的技术人员才可执行维修。**

免责声明:

如果没有按照厂家规定的方式使用 DD-1000 接地导通测试仪，可能损坏 DD-1000 接地导通测试仪或者危及人身安全。

目 录

1 概述	1
1.1 功能特点	1
1.2 测试注意事项	1
1.3 遵循的标准	2
2 仪器简介	3
2.1 仪器外观	3
2.2 面板介绍	3
2.2.1 正面面板介绍	3
2.2.2 后面面板介绍	4
2.3 屏幕界面布局	5
2.4 模式介绍	5
2.5 档位介绍	6
2.6 装箱清单	6
2.7 技术参数	7
3 操作说明	9
3.1 接线及测量步骤	9
3.2 测试过程注意事项	10
3.3 故障信息	10
3.4 查看历史测试记录	11
4 补充说明	12
4.1 注意事项	12
4.2 开箱检查	12
4.3 运输和贮存	12
5 售后服务	12

DD-1000 接地导通测试仪

1 概述

1.1 功能特点

- 1) 适用于各种接地引下线导通电阻测量；
- 2) 整机由高速芯片控制，自动化程度高，操作简单；
- 3) 采用全新的锂电池供电，电流档位多，测量时间短，最高输出电流可达 20A，输出电压不大于 12V，电阻测量范围可达 $1\text{m}\Omega\sim 100\Omega$ ；输出电流大，输出电压安全，测量范围广。
- 4) 具有自动判定、自动锁定阻值并保存功能，无需人工判断；
- 5) 具有自动测量功能，可根据负载自动选择最优电流档位；
- 6) 保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击；
- 7) 具备语音播报功能，测试完毕后自动播报电阻值；
- 8) OLED 显示屏，无视觉死区，显示更清晰；
- 9) 自带掉电存储功能，可存储 100 组历史测试数据，可随时查阅；
- 10) 配备蓝牙接口，支持 BLE4.0 协议蓝牙传输；
- 11) 体积小、重量轻、无需额外供电，适合移动作业。

1.2 测试注意事项

- 1) 使用本仪器前一定要认真阅读本手册；
- 2) 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识；
- 3) 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用；
- 4) 仪器应避免剧烈振动；
- 5) 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行；
- 6) 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线；
- 7) 测试过程中，禁止移动测试夹；
- 8) 仪器主机内携带大容量电池，请勿拆机，由此可能带来爆炸风险；
- 9) 请使用**电工专用绝缘手套**进行接线操作，防止感应电危及人身安全。

1.3 遵循的标准

《DL/T 475-2017 接地装置特性参数测量导则》

《GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范》

《DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程》

《Q/CSG 114002-2011 电力设备预防性试验规程》

以及上述规范所引用的规范性文件。

武汉启亦电气有限公司

2 仪器简介

2.1 仪器外观

DD-1000 接地导通测试仪外观样式如图 1 所示。



图 1 正面面板

2.2 面板介绍

2.2.1 正面面板介绍

图 1 为正面面板图，正面面板包括“电流按键”、“时间按键”、“测试按键”和“OLED 液晶屏幕”。

1) 测试按键：

- 在关机状态下，单击显示电池电量，长按开机；
- 在开机状态下，单击开始测量，开始测量后再次单击停止测量。
- 非测量状态下，长按关机；

2) 时间按键

- 非测量状态下，点击时间按键可以在 Fast、10Sec、20Sec、30Sec、40Sec、50Sec、60Sec、600Sec 之间切换；默认选择 Fast 档位。详

情请参考后文 2.4 时间档位介绍。

➤ 历史记录界面，点击模式按键可以切换上一条历史记录。

3) 电流按键

➤ 单击按键可在自动档位、100mA 档、1A 档、2A 档、5A 档、10A 档、20A 档之间循环切换；默认为自动档位、Fsat 模式。详情请参考后文 2.5 电流档位介绍。

➤ 历史记录界面，点击档位按键可以切换下一条历史记录。

4) OLED 液晶屏幕：信息显示界面，请参考后文屏幕界面布局；

2.2.2 后面面板介绍

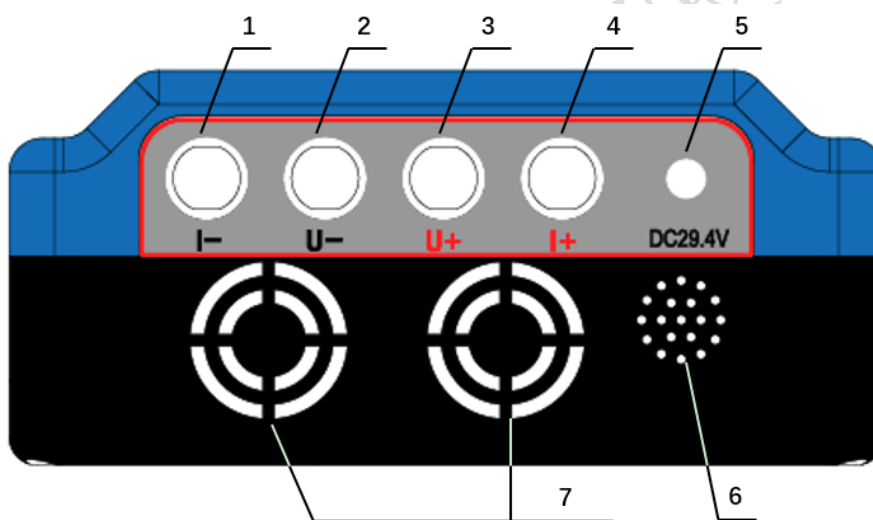


图 2 后面面板

- 1) 1 负电流接线端子 I-：仪器电流测试线（功率线）负接线端子；
- 2) 2 负电压接线端子 U-：仪器电压测试线负接线端子；
- 3) 3 正电压接线端子 U+：仪器电压测试线正接线端子；
- 4) 4 正电流接线端子 I+：仪器电流测试线（功率线）正接线端子；
- 5) 5 充电孔：仪器电池充电孔，带短路保护，请使用配套专用充电器；
- 6) 6 喇叭孔：仪器语音播报位置，请勿遮挡；
- 7) 7 风扇风口：仪器工作时发热量较大，需要保证风扇风口通风良好。

特别说明

- 1) 请使用配套专用充电器，避免损伤电池；

- 2) 请保证风扇风口通风良好，否则会影响测量精度，严重时可能会影响仪器正常工作。

2.3 屏幕界面布局

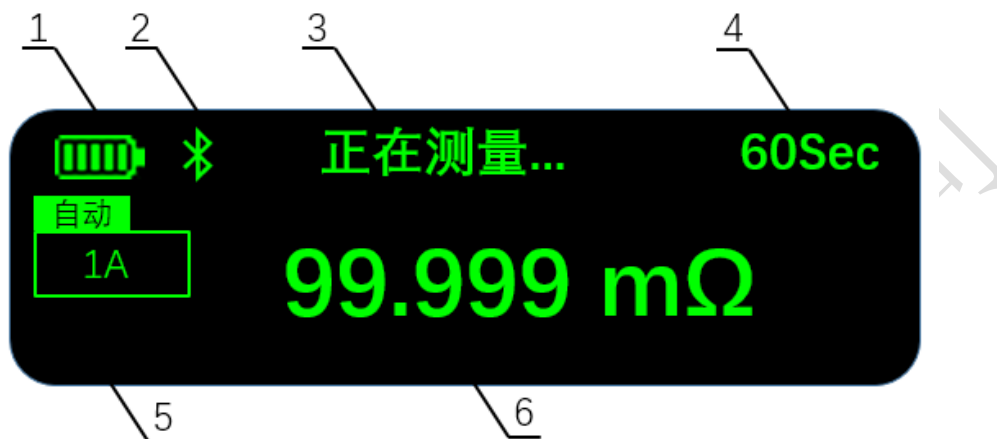


图 3 OLED 液晶屏幕布局

- 1) **1 电池电量**: 显示仪器当前电池电量;
- 2) **2 蓝牙标志**: 表示仪器蓝牙已开启;
- 3) **3 仪器状态**: 显示仪器当前运行状态, 测试过程中显示正在测量, 查看历史记录时显示历史记录;
- 4) **4 时间档位**: 时间档位包括 Fast, 10Sec, 20Sec, 30Sec, 40Sec, 50Sec, 60Sec, 600Sec 八个档位, Fast 档位使用自动判稳算法, 当被测电阻值稳定时即停止测量, 当机器以较大功率输出时, 自动判稳时间有时 would 超过 10s;
- 5) **5 电流档位**: 显示仪器当前测量电流档位, “自动”标志表示使用自动电流档测试, 下方显示当前使用的电流档位值(100mA、1A、2A、5A、10A, 20A);
- 6) **6 测量结果**: 显示测量结果值, 机器会实时刷新电阻值, 由于测试过程中仪器内部会切换测量量程, 故出现阻值跳变, 属正常现象。

2.4 时间档位介绍

- 1) **Fast 档位**: 快速测试档位, 测量一次, 自动判定稳定值时停止测量, 并语音播报, 该档位为默认档位;

- 2) **10Sec 档位:** 测试 10 秒档位, 测量总时长 10 秒, 不自动判定稳定值, 倒计时 10 秒结束时停止测量。
- 3) **20Sec 档位:** 测试 10 秒档位, 测量总时长 10 秒, 不自动判定稳定值, 倒计时 10 秒结束时停止测量。
- 4) **30Sec 档位:** 测试 10 秒档位, 测量总时长 10 秒, 不自动判定稳定值, 倒计时 10 秒结束时停止测量。
- 5) **40Sec 档位:** 测试 10 秒档位, 测量总时长 10 秒, 不自动判定稳定值, 倒计时 10 秒结束时停止测量。
- 6) **50Sec 档位:** 测试 10 秒档位, 测量总时长 10 秒, 不自动判定稳定值, 倒计时 10 秒结束时停止测量。
- 7) **60Sec 档位:** 测试 60 秒档位, 测量总时长 10 秒, 不自动判定稳定值, 倒计时 10 秒结束时停止测量。
- 8) **600Sec 档位:** 测试 600 秒档位, 测量总时长 600 秒, 不自动判定稳定值, 倒计时 600 秒结束时停止测量。

2.5 电流档位介绍

- 1) **自动档位:** 仪器根据负载大小, 自动切换到该负载下对应的最优输出电流档, 该档位为默认档位;
- 2) **100mA 档位:** 仪器输出 100mA, 若电阻过大, 电压输出约 12V;
- 3) **1A 档位:** 仪器输出 1A, 若电阻过大, 电压输出约 12V;
- 4) **2A 档位:** 仪器输出 2A, 若电阻过大, 电压输出约 12V;
- 5) **5A 档位:** 仪器输出 5A, 若电阻过大, 电压输出约 12V;
- 6) **10A 档位:** 仪器输出 10A, 若电阻过大, 电压输出约 12V;
- 7) **20A 档位:** 仪器输出 20A, 若电阻过大, 电压输出约 12V;

2.6 装箱清单

DD-1000 接地导通测试仪包括下表中的所有装置。

表 1 装箱清单

序号	规格/型号	数量	备注
1	主机	1台	

2	电流测试线	1套	红黑各1根
3	电压测试线	1套	红黑各1根
4	充电器29.4V/1A	1只	专用充电器，请勿替换
5	仪器箱	1只	
6	标准电阻器	1只	0.5级
7	使用说明书	1份	

2.7 技术参数

表 2 技术参数

性能指标	
测量范围	1mΩ~100Ω(自动); 1mΩ~20mΩ(20A); 1mΩ~500mΩ(10A); 2mΩ~2Ω (5A); 5mΩ~5Ω (2A); 10mΩ~10Ω (1A); 1Ω ~100Ω (100mA)
测试精度	± (示值*0.5%+1uΩ)
最小分辨率	0.1μΩ
时间档位	Fast (180SecMax) / 10Sec/20Sec/30Sec/40Sec/50Sec/60Sec/600Sec
历史存储	100 组历史数据
仪器参数	
额定功率	最大 120W
输出电压	不大于 12V
输出电流	DC 100mA/1A/2A/5A/10A/20A 可调
电池容量	2.5Ah
显示方式	OLED 液晶屏
保护功能	过流及短路保护: 33A 门限
	过压保护: >13.8V
	过热保护: 电池过热及功率器件保护, 门限: 70℃
	电池过放保护: 电池低于 22V 将进入电池保护模式

附加功能	自动量程（档位）转换：支持自动确定合适量程（档位）
	时间设置：可进行 10-600Sec 时间设置，方便现场使用
	大电流输出：支持 20A 大电流
	蓝牙数据传输：支持 BLE4.0 协议蓝牙传输，适配蓝牙打印机等
	语音播报功能：测试数据自动语音播报
外形尺寸	155*110*H70mm
重量	1kg
充电器参数	
输入电压	AC 110V~240V
输出规格	29.4V/1A
LED 标识	LED 红色正在充电，蓝色充电完成
保护功能	短路/过流/过压/过热/反接保护
附件	
电流测试线	红黑各 1 根，导线截面积 4mm ²
电压测试线	红黑各 1 根，导线截面积 2.5mm ²
充电器	专用充电器 1 台
标准电阻	2.5mΩ 标准测试电阻 1 只
机箱尺寸参数	
主机机箱	430mm*340mm*190mm（长*宽*高）

3 操作说明

3.1 接线及测量步骤

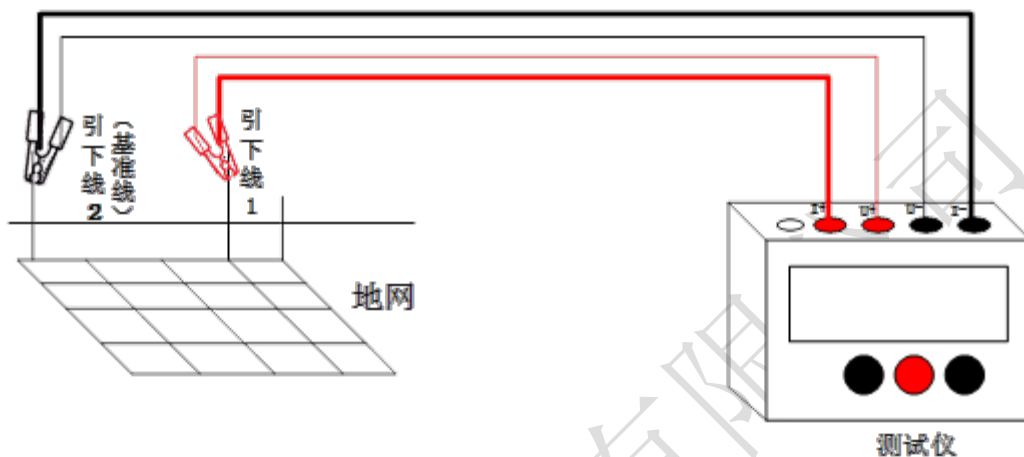


图 4 常规测量法接线图

- 1) 按照图 4 所示进行接线：
 - 首先将测试夹与测试仪连接，红色粗线为 I+，红色细线为 U+，黑色粗线为 I-，黑色细线为 U-；
 - 找到与地网联接合格的引下线作为基准线。
 - 电流测试线 I+、电压测试线 U+接至被测引下线，电流测试线 I-、电压测试线 U-接至基准线；
- 2) 确认接线正确，**长按**仪器的测试按键 2s，进入开机动画，屏幕亮起，设备开机；
- 3) 仪器默认档位为自动电流档位，Fast 时间档位，仪器会根据负载自动确定最优档位；若需要固定输出电流档位，**单击**电流按键切换电流测试档位（若选择 10A 档，单击电流按键至屏幕显示 10A）（测量过程中无法手动换档），**单击**时间按键选择需要的测试时间；
- 4) **单击**仪器的测试按键，开始测量；
- 5) 正常情况下，Fast 挡位下测试时间较短，如果遇到接线不牢固或者其他未知原因，可能导致自动判定稳定时间过长。

- 6) 若中途需要停止测量，**单击**测试按键，仪器会立即停止测试，等待语音播报完成后，再进行拆线，避免拉弧危险；
- 7) 测量完成，屏幕会显示测量结果，并通过语音播报；测量自动结束后，必须等待语音播报完成或蜂鸣器停止鸣叫后，再进行拆线，防止拉弧危险。
- 8) **长按**测试按键 2s，仪器关机，完成测量并拆线。

3.2 测试过程注意事项

由于仪器内部采用大容量功率型电池作为储能元件，因此在使用过程中，尤其是测试完成后应注意以下几点：

- 1) 使用仪器过程中应轻拿轻放，不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面；
- 2) 在每次使用仪器前（前往现场之前），应先**确保仪器电池电量充足**，以防电池电量不足，影响测试进度；
- 3) 请严格按照使用说明书的测试步骤进行各项操作；
- 4) 连接或拆卸测试线前，必须确保设备处于关机状态；
- 5) 在测试过程中如需停机，请**单击**测试按键，长按无效。
- 6) 测试完成后整理好功率线和测试线，并将仪器和线装入线箱以免遗失。

3.3 故障信息

DD-1000 接地导通测试仪发生故障时，仪器会迅速停机，同时液晶屏幕上会显示具体故障代码，对于低电量故障，表示此时电池电量将耗尽，此故障不可以恢复，需要尽快充电，对于其他故障，排除人为原因后建议关机重启。

表 3 故障信息屏幕显示

故障信息			
故障类型	错误代码	语音播报	说明
过热过流过压故障	E01	测量错误	停机，可以恢复
采样故障	E02	测量错误	停机，或无法恢复
断线故障	E04	测量错误	停机，可以恢复
硬件故障	E08	测量错误	停机，或无法恢复
通讯故障	E10	测量错误	停机，可以恢复

通讯故障及内部故障	E12	测量错误	停机，可以恢复
通讯故障及断线故障	E14	测量错误	停机，可以恢复
低电故障	电量低	电量低	需要充电
超过量程	OL	超量程	切换档位
档位不匹配	阻值闪烁	档位不匹配	更换档位

3.4 查看历史测试记录

仪器在关机时会自动存储最大 100 条历史记录。关机状态下，单击测试按键，显示电池电量，再单击时间按键显示最新一条历史记录，再次单击时间按键显示次新一条历史记录以此类推，可循环查看历史记录；也可以单击电流按键回退查看的记录。

4 补充说明

4.1 注意事项

- 1) 在使用本产品前请仔细阅读仪器使用说明书；
- 2) 使用仪器过程中应轻拿轻放，不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面；
- 3) 请严格按照使用说明书的测试步骤进行各项操作；
- 4) 仪器应放置于干燥、通风，无腐蚀性气体的室内；
- 5) 请不要私自拆卸、分解或改造仪器，否则有爆炸的危险；
- 6) 请不要私自维修仪器或改造、加工仪器，否则仪器不在质保之列。

4.2 开箱检查

- 1) 开箱前：请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。
- 2) 开箱时：请注意不要用力敲打，以免损坏设备。
- 3) 开箱后：取出设备，并保留设备外包装和减震物品，并依照装箱单清点设备和配件。如发现缺少配件，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

4.3 运输和贮存

- 1) 减震措施：设备在运输时，建议使用本公司仪器包装箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失；
- 2) 堆放：设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层，同时在运输途中，仪器不能倒置。
- 3) 设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。设备贮存时，不能倒置。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

5 售后服务

本产品整机保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供技术服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时传真或寄给本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。

武汉启亦电气有限公司



企业微信公众号

联系信息 / 技术支持

武汉启亦电气有限公司

Wuhan Qiyi Electric Co.,Ltd

地址：武汉市东湖高新区光谷大道 303 号 电话：027-81311318